

TAIWAN POWER

清水電機工業有限公司



GT-4000W 汽油靜音發電機說明書

# GT-4000W汽油靜音發電機

使用前請先觀看影片，謝謝!




掃我觀看影片

[https://youtu.be/s67Y5mBA\\_nA?si=5uAqUsGLBK1oCxFO](https://youtu.be/s67Y5mBA_nA?si=5uAqUsGLBK1oCxFO)

注意:機器出廠電瓶未接線，需打開接入；新機器不會加入機油及汽油，第一次使用一定要自行加入，否則機器不會發動!

發電機使用前步驟:

1. 很重要!檢查機油油量，加入四行程機油 10W-40 (購買中油四行程機油，加機油到瓶口處邊緣，快要流出來)，如圖示。
2. 油箱加入 92 無鉛汽油，檢查油量表。
3. 新機器第一次使用電瓶未接電，需自行接上。

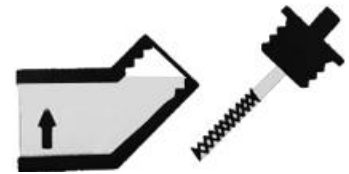

注意事項:

1. 機器移動時，請務必將燃油開關關上，以確保安全!
2. 若長時間不使用，建議先關閉燃油開關後，發動機器至化油器內燃油耗盡自動熄火，請記得關閉電源開關，以免電瓶沒電；以上可確保機器的使用壽命，以防化油器沾黏變質，造成機器損壞。
3. 四行程機油於使用 100 小時或 6 個月需更換新機油，把舊機器淨空，再重新加入新的四行程機油，以確保引擎潤滑及使用壽命。